

Em caso de defeito entre em contato com nossa Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.



Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico através do CHAT.



WWW.ILUMAC.COM.BR

(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

Empresa Brasileira

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA
À PROVA DE TEMPO

AMPT-B






Manual de Instruções

Rev.05 Código do Produto 02037 Ano 2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Operação	220VCA (Máx.)
Corrente Máx.	1A
Indicação	Liga e Desliga
Chave Liga (verde)	Unipolar de contato seco momentâneo (NA)
Chave Desliga (vermelha)	Unipolar de contato seco momentâneo (NF)
Caixa	Alumínio vermelho
Temperatura de Operação	-5 à +60°C
Grau de Proteção	IP65
Umidade	0 à 95% sem condensação
Dimensões	150x115x73mm
Peso Aproximado	710g


DIMENSÕES:

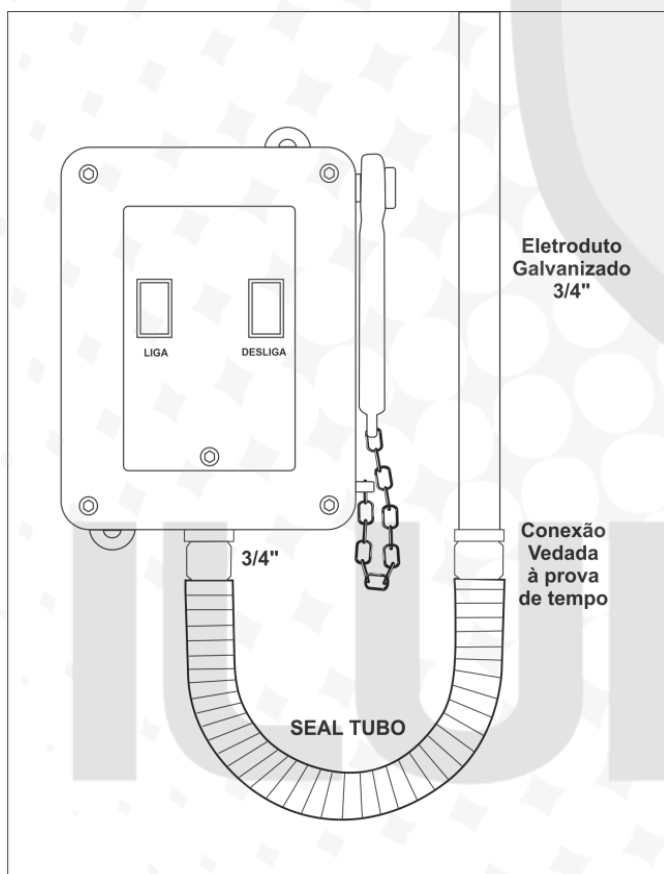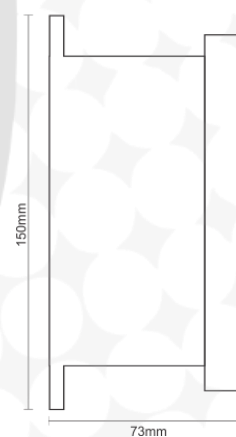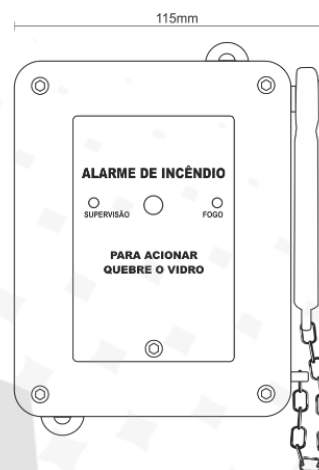

INSTALAÇÃO

O acionador de bomba pode ser ligado em paralelo ilimitadamente, permitindo que todos os dispositivos possam acionar e desativar o painel elétrico de comando da bomba. A figura abaixo exemplifica a ligação utilizando um contato comum para instalação do cabeamento com apenas 3 fios.

Esta ligação exige que o painel elétrico possua um selo. Todas as chaves verdes NA devem ser instaladas em paralelo com a chave de acionamento do painel, e todas as chaves vermelhas NF devem ser instaladas em série com o selo, de forma que qualquer uma sendo pressionada abra o circuito causando o desligamento do painel.

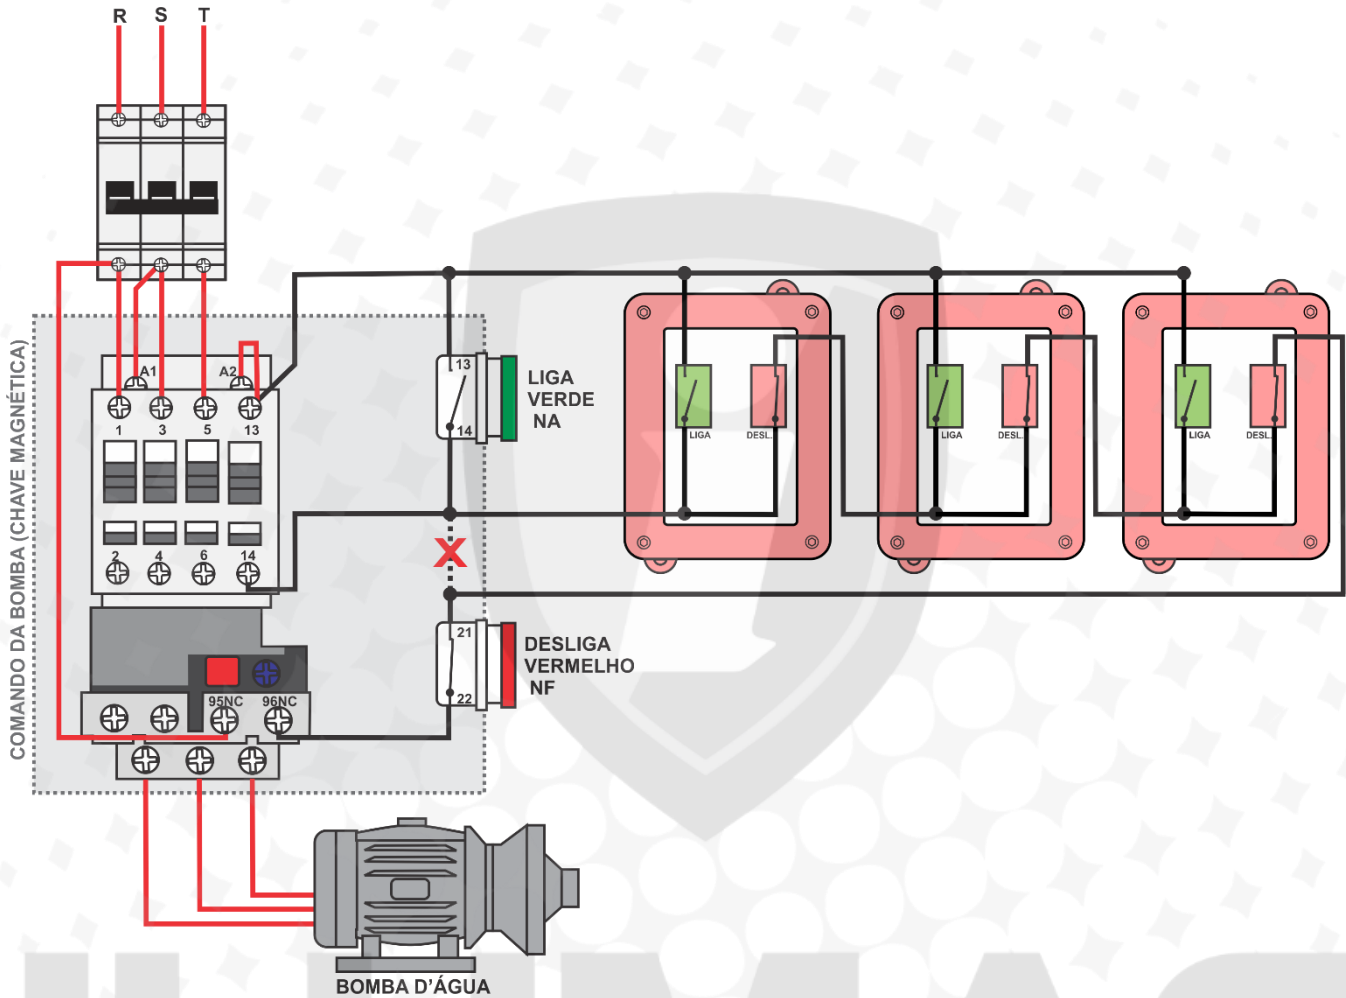

Cuidado! Risco de Choque Elétrico.
Realize todas as ligações com a energia desligada.

MANUTENÇÃO:

Embora o acionador não apresente desgaste por tempo de uso é muito importante que uma verificação periódica seja feita, incluindo teste de acionamento, para confirmar que nenhum agente externo tenha avariado o equipamento ou suas conexões com a central.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).
2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).
3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.
3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.
4- A garantia é válida somente no território brasileiro.



NOSSO PRODUTO DEVE SER INSTALADO E CONFIGURADO POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.