


Marque esses furos na **parede*** para visualizar a posição a ser furada.

*É necessário parede de concreto para montagem.


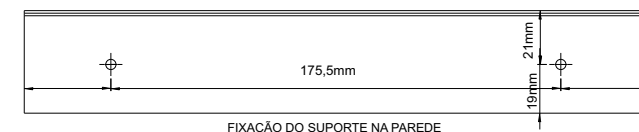


FIXAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE

Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e o suporte utilizando os 2 parafusos nos respectivos furos.

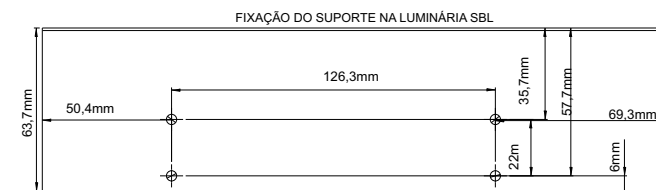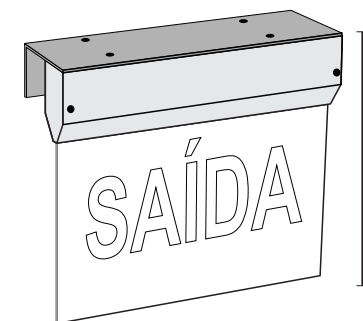

FIXAÇÃO DO SUPORTE NA LUMINÁRIA SBL