


GL20 | IPF96 | IPF186

Luminárias de Emergência

Gabarito para furação e fixação

GB.01401 - R01

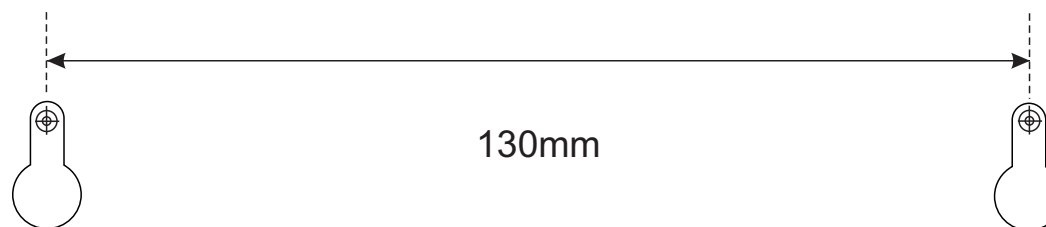

Marque esses furos na **parede*** para visualizar a posição a ser furada.

**É necessário parede de concreto para montagem.*

Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1- *Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.*

2- *Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.*

3- *Encaixe o aparelho nos parafusos.*

