


IBS-40

Luminárias para Sinalização

Gabarito para furação e fixação

GB.0010047 - R03

FIXAÇÃO NO TETO

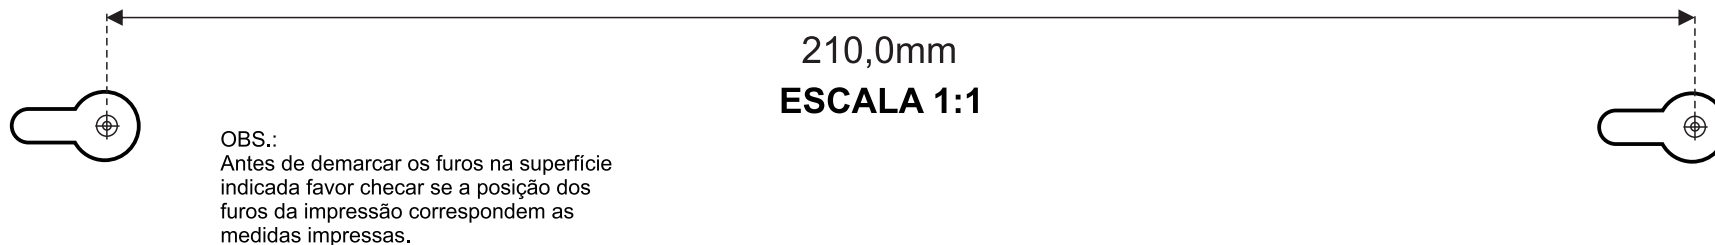



Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.

Utilize os parafusos (3,85 x 29 ZB) e buchas (S5) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1 - Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

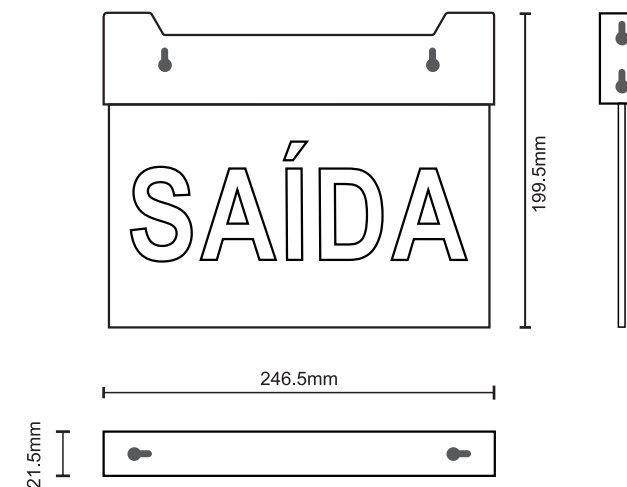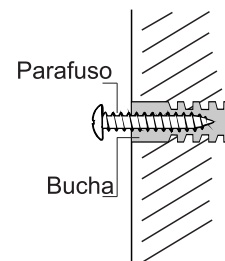

GB.0010047 - R03

FIXAÇÃO NA PAREDE





Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.

Utilize os parafusos (3,85 x 29 ZB) e buchas (S5) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1 - Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

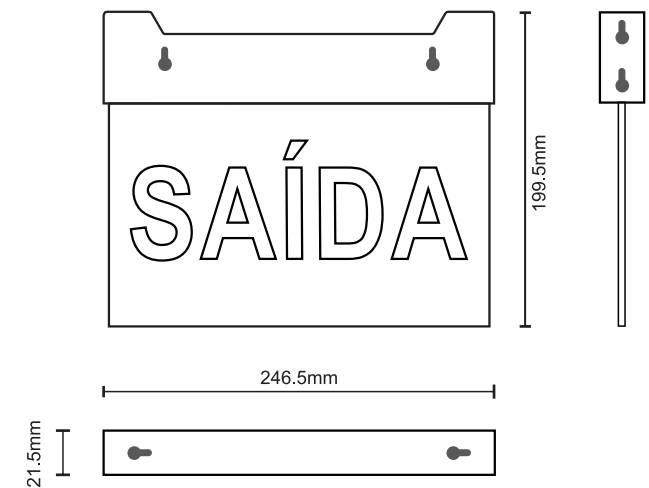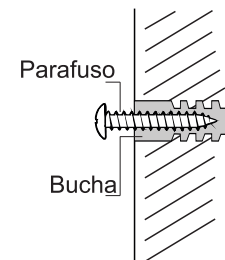


IBS-40

Luminárias para Sinalização

Gabarito para furação e fixação

GB.0010047 - R03

FIXAÇÃO LATERAL

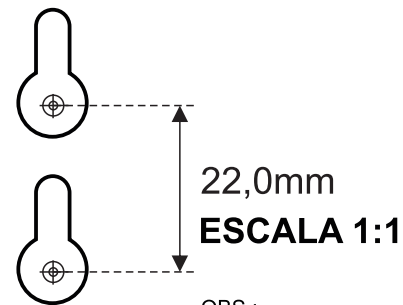

OBS.:
Antes de demarcar os furos na superfície indicada favor checar se a posição dos furos da impressão correspondem as medidas impressas.

Marque os furos para visualizar a posição a ser furada.

Utilize os parafusos (3,85 x 29 ZB) e buchas (S5) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

